

Zawartość opakowania:



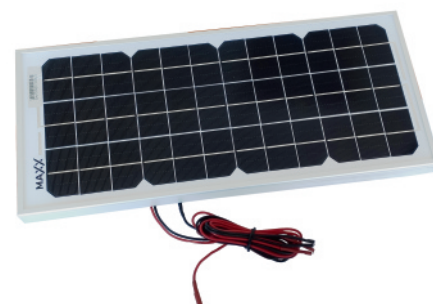
2 elementy metalowe
stojaka/uziomu



listwa wzmacniająca
do panela słonecznego
i 2 izolatory do stojaka



2 śruby M6 i 4 nakrętki motylkowe



panel słoneczny 10W
z przewodami do
akumulatora
i dołączanymi przewodami
do elektryzatora.

Panel słoneczny zamienia energię słoneczną w elektryczną i doładowuje akumulator. Akumulator zasila elektryzator.

UWAGA:

- Nachylenie mocowania panela zostało obliczone tak, aby zapewniać maksymalną efektywność dla twojego zestawu.

Wszystko co trzeba zrobić to **skierować panel na południe**, żeby w pełni wykorzystać źródło energii.

- Produkcja energii zależy od nasłonecznienia: sezonu, pogody, nachylenia panela i jego **czystości**.
- Używaj tego panela słonecznego tylko do ładowania akumulatora **12 V** (nie 6 V, i nie 24 V)
- Unikaj sytuacji w której panel będzie pozostawał w cieniu: drzewa, wysoka trawa, budynki itp.
- **Czyść panel** od czasu do czasu aby usunąć pył, ptasie odchody, liście, itp.
- Utrzymuj akumulator w czystości: **czyść styki**. Na koniec sezonu zalecamy w pełni go naładować, szczególnie przed dłuższym przechowywaniem.
- Przy braku działania zestawu (brak rytmicznego dźwięku "uderzania" elektryzatora i nie mrugająca lampka), **sprawdzić poprawność połączeń i poziom naładowania akumulatora**.

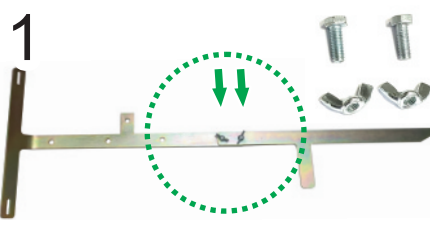
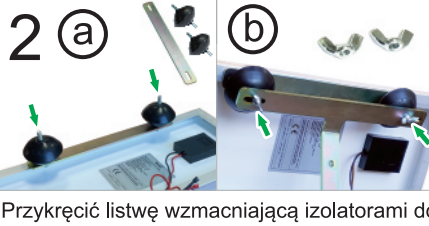
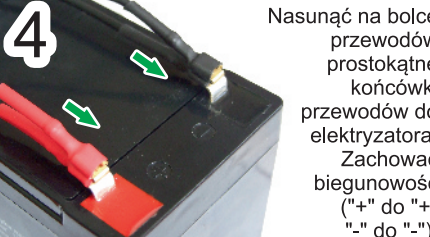
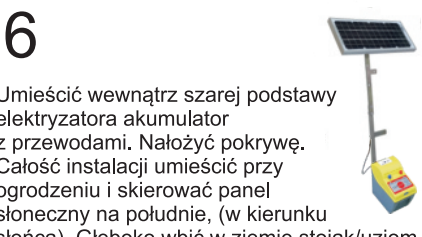
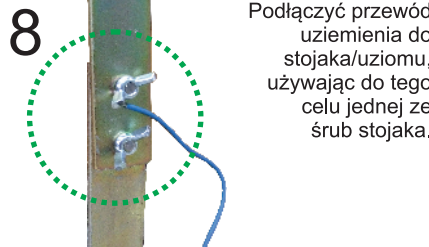
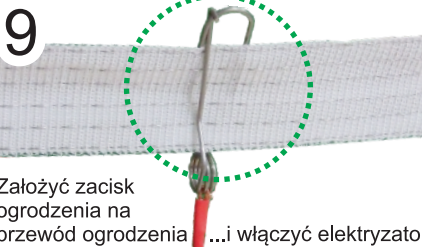
Dane techniczne panela słonecznego:

Moc maks. [Pmax]: 10 W
Napięcie nominalne [U]: 12 V
Napięcie maks. (jałowe) [Uoc]: 22,64 V
Napięcie w punkcie mocy maks. [Um]: 18,57 V

Prąd zwarcia [Isc]: 0,58 A
Prąd w punkcie mocy maks. [Im]: 0,54 A
Wymiary [mm]: 340 x 280 x 17 mm
Waga [kg]: 1,2 kg
Zakres temperatur: od -40 do +85 °C

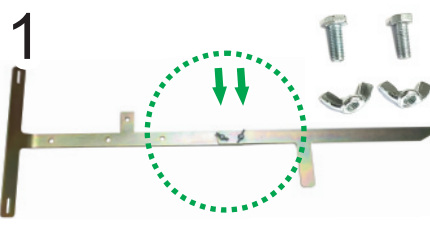
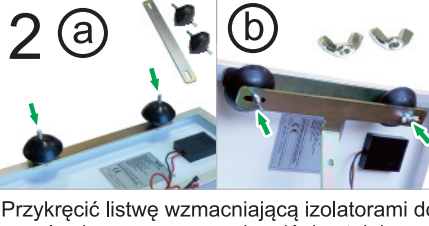
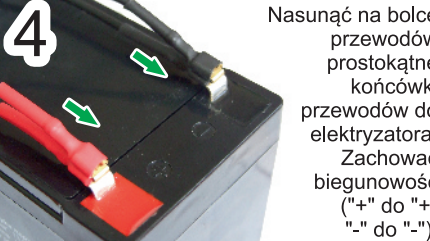
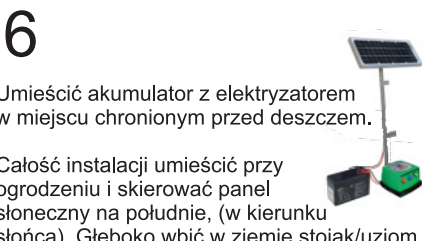
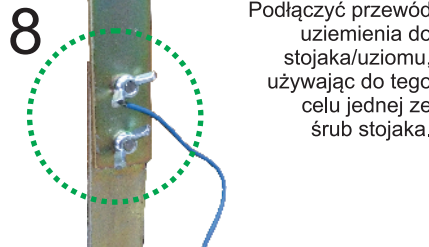
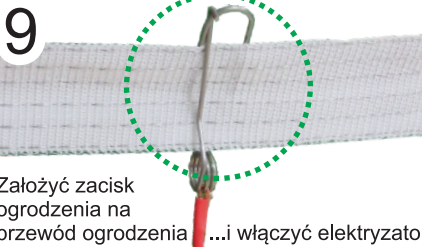
INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU SOLARNEGO 10W DO ELEKTRYZATORA ECOSTOP 370

Montaż zestawu:

1  Złożyć i skręcić śrubami stojak/uziom.	2 ① ②  Przykręcić listwę wzmacniającą izolatorami do panela słonecznego, przykręcić do stojaka	3  Połączyć przewody odchodzące od panela słonecznego z akumulatorem, wsuwając ich końcówki na bolce w sposób przedstawiony na zdjęciu. Zachować biegunowość (przewód czarny "-", przewód czerwony "+").
4  Nasunąć na bolce przewodów prostokątne końcówki przewodów do elektryzatora. Zachować biegunowość ("+" do "+", "-" do "-").	5  Upewnić się czy elektryzator jest wyłączony i założyć tubowe końcówki przewodów elektryzatora na bolce pod spodem pokrywy elektryzatora.	6  Umieścić wewnątrz szarej podstawy elektryzatora akumulator z przewodami. Nałożyć pokrywę. Całość instalacji umieścić przy ogrodzeniu i skierować panel słoneczny na południe, (w kierunku słońca). Głęboko wbić w ziemię stojak/uziom.
7  Odkręcić nakrętki przyłączy i podłączyć przewód uziemienia do bolca "↓" a zacisk ogrodzenia do bolca "⚡". Przykręcić nakrętki.	8  Podłączyć przewód uziemienia do stojaka/uziomu, używając do tego celu jednej ze śrub stojaka.	9  Założyć zacisk ogrodzenia na przewód ogrodzenia ...i włączyć elektryzator.

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU SOLARNEGO 10W DO ELEKTRYZATORA EBS UNIWERSALNEGO

Montaż zestawu:

1  Złożyć i skręcić śrubami stojak/uziom.	2 ① ②  Przykręcić listwę wzmacniającą izolatorami do panela słonecznego, przykręcić do stojaka	3  Połączyć przewody odchodzące od panela słonecznego z akumulatorem, wsuwając ich końcówki na bolce w sposób przedstawiony na zdjęciu. Zachować biegunowość (przewód czarny "-", przewód czerwony "+").
4  Nasunąć na bolce przewodów prostokątne końcówki przewodów do elektryzatora. Zachować biegunowość ("+" do "+", "-" do "-").	5  Upewnić się czy elektryzator jest wyłączony i założyć tubowe końcówki przewodów elektryzatora na bolce pod spodem elektryzatora.	6  Umieścić akumulator z elektryzatorem w miejscu chronionym przed deszczem. Całość instalacji umieścić przy ogrodzeniu i skierować panel słoneczny na południe, (w kierunku słońca). Głęboko wbić w ziemię stojak/uziom.
7  Odkręcić nakrętki przyłączy i podłączyć przewód uziemienia do bolca "↓" a zacisk ogrodzenia do bolca "⚡". Przykręcić nakrętki.	8  Podłączyć przewód uziemienia do stojaka/uziomu, używając do tego celu jednej ze śrub stojaka.	9  Założyć zacisk ogrodzenia na przewód ogrodzenia ...i włączyć elektryzator.